


Model# 7032EC-A8104 7032EC-A8102 SKU# 247-368 523-918

INSTALLATION AND CARE GUIDE

TWO-HANDLE LAVATORY FAUCET

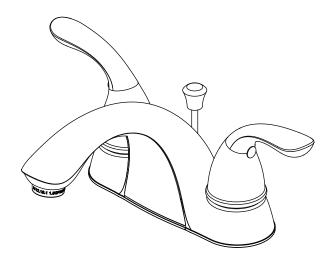

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

THD 9/2014 REV.01

Table of Contents

Important Information2	Installation
Warranty2	Operation7
Pre-Installation2	Care and Cleaning
	Troubleshooting8
Tools and Hardware Required2	•
Package Contents	

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- □ Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

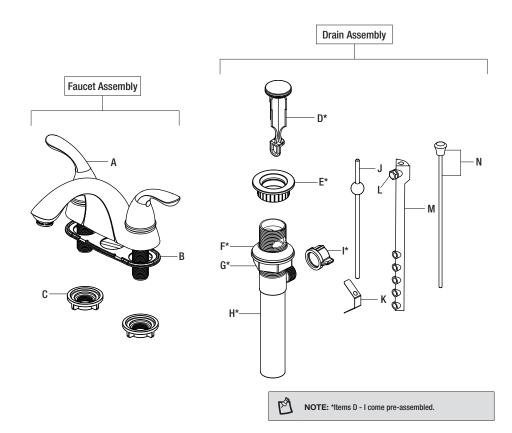

Part	Description	Quantity
Α	Faucet	1
В	Gasket	1
С	Mounting nut	2
D	Pop up stopper	1
E	Drain flange	1
F	Rubber washer	1
G	Lock nut	1

Part	Description	Quantity
Н	Drain body	1
I	Ball nut	1
J	Ball rod	1
K	Spring clip	1
L	Thumb screw	1
М	Lift rod strap	1
N	Lift rod	1

Installation

Installing the faucet assembly




CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean the mounting surface.
- Ensure the gasket (B) is on the bottom of the new faucet (A).
- Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink.
- Secure the faucet (A) to the sink using the mounting nuts (C) provided. Hand-tighten only.




NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the gasket (B).

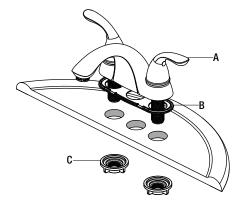

2 Preparing the pop-up assembly


- Remove the pop up stopper (D) and drain flange (E) from the drain body.
- Screw the lock nut (G) all the way down, and push the rubber washer (F) down.

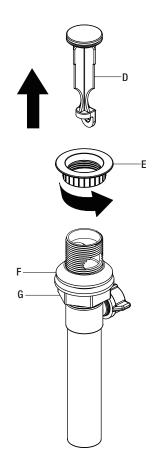

Installation (continued)

3 Installing the drain body

- Apply silicone sealant (not included) under the drain flange (E) and place the drain flange (E) into the drain hole of the sink.
- From underneath the sink, screw the drain body (H) onto the drain flange (E). Ensure that the opening (1) for the ball rod on the drain body (H) faces towards the rear of the sink.
- Tighten the rubber washer (F) and lock nut (G) on the drain body (H). Do not overtighten.

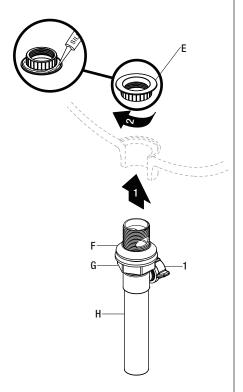


Installing the stopper and ball rod



NOTE: In shallow cabinet installations, the ball rod (J) may need to be shortened. Use a hack saw to cut the end of the rod, away from the ball, to the desired length.


- Insert the stopper (D) into the drain hole in the sink.
- Remove the lift rod strap (M) and spring clip (K) from the ball rod (J).
- Remove the ball nut (I). Insert the ball rod (J) into the drain body (H) and through the hole of the stopper (D). See insert 1.
- For easier removal and cleaning, rotate the stopper (D) 90 degrees so that the ball rod (J) does not go through the hole in the stopper (D).
 See insert 2.
- Secure the ball nut (I) against the hole in the drain body (H) and tighten the ball nut (I) onto the threaded end. Do not overtighten.

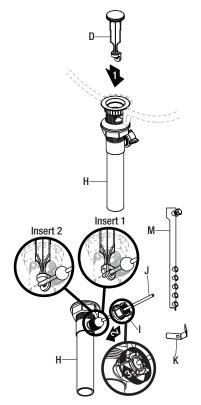

Installation (continued)


5 Installing the lift rod

 Insert the lift rod (N) through the faucet (A) and down into the lift rod strap (M). Tighten the thumb screw (L).

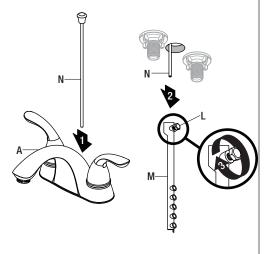


Attaching the ball rod and strap


 Attach the ball rod (J) to the lift rod strap (M) using the spring clip (K).

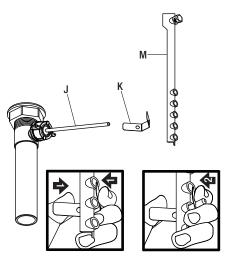

7 Adjusting the lift rod

 $\hfill \Box$ Loosen the thumb screw (L) on the lift rod strap (M).

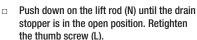

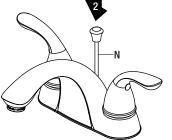






Installation (continued)

8 Making the water supply connections

- Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).
- Use wrenches to tighten the connections. Do not overtighten.

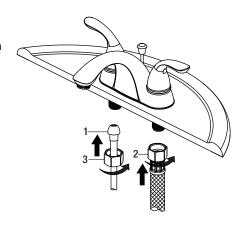


Operation

Flushing and checking for leaks

1

IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator to flush the water lines. Do not lose the gasket (1) in the aerator.

- Ensuring the handles are in the off position, turn on the water supply and check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- Remove the aerator and housing (if applicable).
 Turn on the hot and cold handles to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- Turn off the water and reinstall the aerator and housing (if applicable).

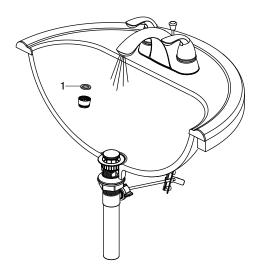

Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and towel dry.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the	There are leaks from the The bonnet nut has come loose and/or the	Tighten the bonnet nut.
handle.	washer is dirty or damaged.	Clean or replace the washer.
The aerator has an irregular or reduced	The aerator is dirty or mis-fitted.	Remove the aerator and check for debris.
water flow.		Ensure that the rubber washer is properly installed.
The water will not shut off completely.	The cartridge is dirty or broken.	Remove the handle to check the cartridge.
		Clean or replace.
Leaking from sink drain at the base of the sink.	Rough or irregular surface on sink.	Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain flange.
		Retighten and test for leaks.

Service Parts

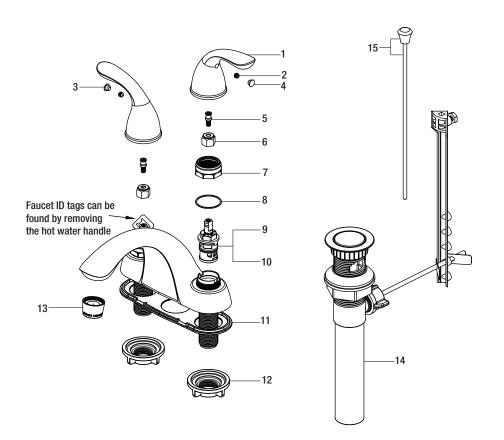

Part	Description	Part Number
1	Handle	RP13041*
2	Set screw	RP50002
3	Index R	RP10004
4	Index B	RP10005
5	Screw	RP50003
6	Inverter	RP64044
7	Bonnet nut	RP70435
8	Washer	RP64124

Part	Description	Part Number
9	Cartridge H	RP20013
10	Cartridge C	RP20014
11	Gasket	RP80259
12	Mounting nut	RP56001
13	Aerator	RP30074*
14	Drain assembly less lift rod	RP40027*
15	Lift rod	RP40094*

*Specify Finish




Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY


Retain this manual for future use.

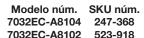



GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO PARA LAVAMANOS, DE DOS LLAVES

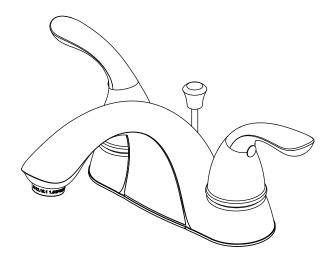

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Tabla de contenido

Información importante12	Instalación	14
Garantía12	Funcionamiento	
Pre-instalación12	Cuidado y limpieza	18
Planificación de la instalación12	Solución de problemas	
Herramientas y herrajes necesarios12	Piezas de repuesto	
Contenido del paquete13		

Información importante

- □ Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
- □ Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
- □ Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

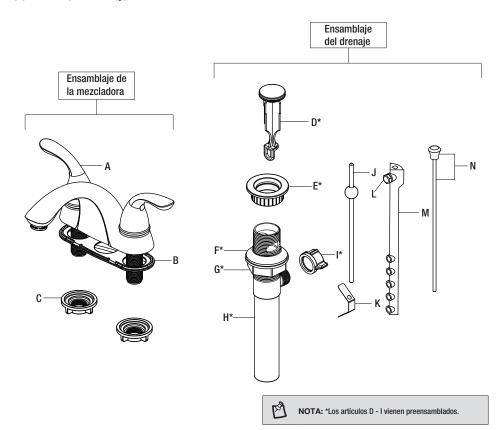

Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Mezcladora	1
В	Junta	1
С	Tuerca de montaje	2
D	Tapón emergente	1
E	Brida del drenaje	1
F	Arandela de goma	1
G	Tuerca de bloqueo	1
Н	Cuerpo del drenaje	1

Pieza	Descripción	Cantidad
I	Tuerca de bola	1
J	Varilla de bola	1
K	Sujetador de resorte	1
L	Tornillo de ajuste manual	1
M	Correa de la varilla de elevación	1
N	Varilla de elevación	1

Instalación

Cómo instalar el ensamblaje del grifo




PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave de grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- Limpia la superficie de montaje.
- Asegúrate de que la junta (B) esté en la parte inferior de la mezcladora nueva (A).
- Coloca la mezcladora (A) en los orificios de montaje del lavabo.
- Asegura la mezcladora (A) al lavabo con las tuercas de montaje (C) suministradas. Aprieta con la mano solamente.




NOTA: Si el lavamanos es irregular, usa silicona debajo de la junta (B).

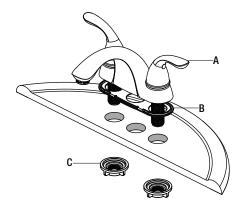

2 Cómo preparar el ensamblaje emergente


- Retira el tapón emergente (D) y la brida (E) del cuerpo del drenaje.
- Enrosca la tuerca de bloqueo (G) hasta el límite.
 Presiona la arandela de goma (F) hacia abajo.

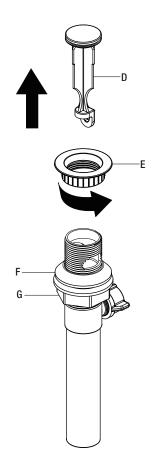

Instalación (continuación)

3 Cómo instalar el cuerpo del drenaje

- Aplica sellador de silicona (no incluido) debajo de la brida del drenaje (E) y coloca ésta dentro del orificio de drenaje del lavabo.
- Desde la parte inferior del lavabo, enrosca el cuerpo del drenaje (H) en la brida del drenaje (E).
 Asegúrate de que la abertura (1) para la varilla de bola del cuerpo del drenaje (H) esté frente a la parte posterior del lavabo.
- Aprieta la arandela de goma (F) y la tuerca de bloqueo (G) en el cuerpo del drenaje (H). No aprietes demasiado.

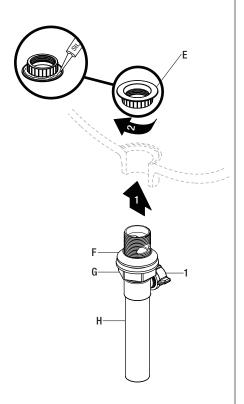


4 Cómo instalar el tapón y la varilla de bola



NOTA: En instalaciones de gabinete poco profundas, puede que se necesite recortar la varilla de bola (J). Con una sierra para metales, corta a la longitud deseada el extremo de la varilla más alejado de la bola.


- Inserta el tapón (D) en el orificio del drenaje del lavabo.
- Retira la correa de la varilla de elevación (M) y el sujetador de resorte (K) de la varilla de bola (J).
- Retira la tuerca de bola (I). Inserta la varilla de bola (J) en el cuerpo del drenaje (H) y a través del orificio del tapón (D). Consulta el folleto 1.
- Para quitarlo y limpiarlo más fácilmente, gira el tapón (D) 90 grados de forma tal que la varilla de bola (J) no penetre en el orificio del tapón (D).
 Consulta el folleto 2.
- Asegura la tuerca de bola (I) contra el orificio del cuerpo del drenaje (H) y aprieta la tuerca de bola (I) en el extremo roscado. No aprietes demasiado.

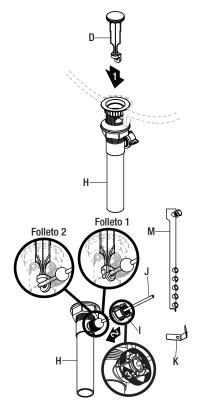

Instalación (continuación)


5 Cómo instalar la varilla de elevación

 Inserta la varilla de elevación (N) a través de la mezcladora (A) y de la correa de la varilla de elevación (M). Aprieta el tornillo de ajuste manual (L).

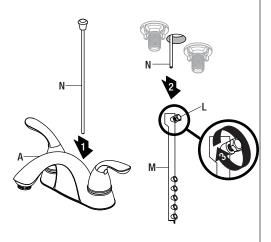


6 Como fijar la varilla de bola y la correa


 Fija la varilla de bola (J) a la correa de la varilla de elevación (M) con el sujetador de resorte (K).

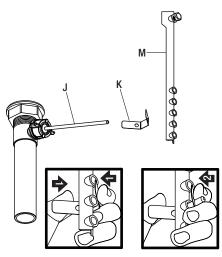

7 Cómo ajustar la varilla de elevación

 Afloja el tornillo de ajuste manual (L) en la correa de la varilla de elevación (M).

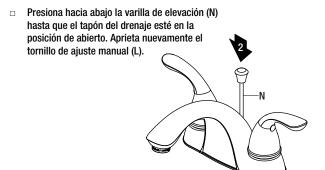


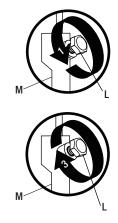

Instalación (continuación)

Cómo hacer las conexiones del suministro de agua

- Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1).
- Usa llaves para apretar las conexiones. No aprietes demasiado.

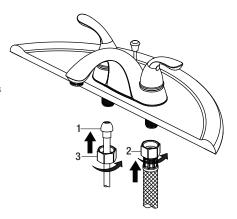


Funcionamiento

Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

•

IMPORTANTE: Después de terminar la instalación, retira el aireador para purgar las tuberías de agua. No a ojes la junta (1) en el aireador.

- Con los manerales en la posición de cerrado, abre el suministro del agua y comprueba que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- Retira el aireador y la carcasa (si corresponde).
 Abre los manerales del suministro de agua fría y caliente y deja que corran durante al menos un minuto cada una. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador y la carcasa (si corresponde).

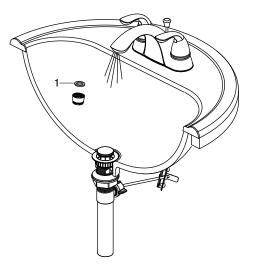

Cuidado y limpieza

- Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.


Solución de problemas



NOTA: Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Posible causa		Solución
Hay filtración por el	Hay filtración por el La tuerca del bonete se ha aflojado y/o la		Aprieta la tuerca del bonete.
maneral.	arandela está sucia o dañada.	_	Limpia la arandela o reemplázala.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o	El aireador está sucio o mal instalado.		Retira el aireador y verifica si hay suciedades.
reducido.			Asegúrate de que la arandela de goma esté bien instalada.
El suministro de agua no se corta completamente.	La base de goma y el resorte están sucios o rotos.		Retira el cartucho para verificar el estado de la base de goma y el resorte.
			Limpia o reemplaza.
Hay filtración por el drenaje del lavabo en la base del lavabo.	Superficie rugosa o irregular en el lavabo.		Aplica más sellador de silicona al lado biselado de la brida del drenaje.
			Aprieta nuevamente y verifica que no haya filtraciones.

Piezas de repuesto

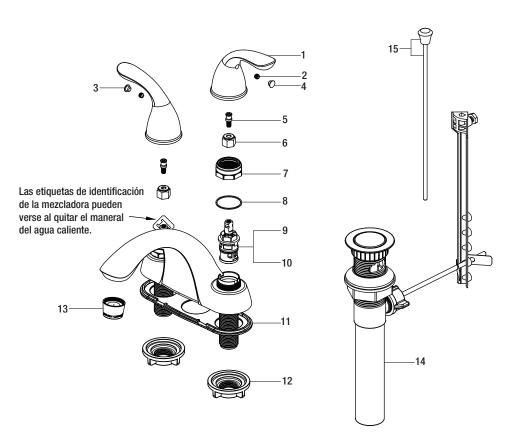

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Llave	RP13041*
2	Tornillo de fijación	RP50002
3	Índice R	RP10004
4	Índice B	RP10005
5	Tornillo	RP50003
6	Invertidor	RP64044
7	Tuerca del bonete	RP70435
8	Arandela	RP64124

Pieza	Descripción	Número de pieza
9	Cartucho H	RP20013
10	Cartucho C	RP20014
11	Junta	RP80259
12	Tuerca de montaje	RP56001
13	Aireador	RP30074*
14	Ensamblaje de drenaje sin varilla de elevación	RP40027*
15	Varilla de elevación	RP40094*

*Especificar acabado



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserva este manual para uso futuro.